

Regelmäßigen Reinigung

Naturseife ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten und geseiften Oberflächen ideal. Naturseife ist eine Sonderanfertigung, eine Qualitätseife, die wegen ihrer pflegenden Eigenschaften die Poren des Holzes schnell sättigt. Dies bewirkt einen guten Schutz der Oberfläche gegen Verschmutzungen und Flüssigkeiten.

Naturseife, weiß ist für weißgeölte Oberflächen, und Naturseife, natur ist für Oberflächen, die mit Öl, natur oder Colour-Öl behandelt sind. Das gebrauchsfertige Spray erleichtert die Pflege von geölten Möbeln, Türen, Tischplatten, Paneelen, Treppen, Böden etc.



- 1 Die Sprühflasche vor Verwendung sorgfältig schütteln.
- 2 Naturseife auf die Oberfläche sprühen.
- 3 Die Oberfläche mit einem Baumwolltuch trocken reiben.

Tipp: Hartnäckige Flecken lassen sich mit WOCA Fleckentferner oder WOCA Intensivreiniger entfernen.

Händler:



Hersteller: WoodCare Denmark A/S · Tværvej 6 · DK-6640 Lunderskov
Tel. +45 99 58 56 00 · Fax +45 99 58 56 36 · www.woodcaredenmark.com



Preparing today for tomorrow

DIE EINFACHE ART IHRER ARBEITSPLETTEN UND MÖBEL ZU REINIGEN UND ZU PFLEGEN...



Reinigung

- Naturseife in Sprühflasche




Pflege & Erhaltung

- Intensivreiniger
- Basis-Seife
- Arbeitsplattenöl
- Öl-Mousse

406105DE-0



How to do...



Ersteinpflege mit WOCA Arbeitsplattenöl

Arbeitsplattenöl eignet sich für unbehandelte und bereits ölbehandelte bzw. geschliffene Holzoberflächen. Das Öl verleiht eine haltbare, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Arbeitsplattenöl natur bringt die Eigenfarbe des Holzes intensiv zur Geltung und eignet sich besonders für mittlere bis dunkle Holzsorten z.B. Mahagoni, Merbau, Teak, Kirsche, u.a. Helle Hölzer wie Esche, Eiche, Buche, Ahorn, Birke, Kiefer u.a. bekommen durch Arbeitsplattenöl weiß einen natürlichen, hellen Farbton.

WOCA Arbeitsplattenöl wurde von der amerikanischen Food and Drug Assistance (FDA) zertifiziert und ist daher für den Gebrauch in Verbindung mit Lebensmitteln zugelassen.



Reinigung

Das Holz muss trocken sowie schmutz- und fettfrei sein. Besonders dichte Oberflächen sorgfältig mit Körnung 180 anschleifen. Reinigung mit Intensivreiniger und klarem Wasser, danach mindestens 8 Stunden trocknen lassen.



Auftragen

Öl vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Das Öl mit Pinsel oder Rolle in einer gleichmäßigen, deckenden Schicht auftragen. Das Öl 20-30 Min. bei 20°C in das Holz einziehen lassen.

Öl-Mousse vor Gebrauch gründlich schütteln. Öl-Mousse direkt aus der Schaumdüse auf das Holz geben und mit einem Tuch gleichmäßig verteilen. Die Öl-Mousse 15-20 Min. bei 20°C in das Holz einziehen lassen.

Zusätzlich kann das Öl mit Nassschleifpapier Korn 320-400 entlang der Holzfaser eingearbeitet werden.

Danach überschüssiges Öl mit einem Tuch aufnehmen und die Oberfläche trockenreiben.

Es darf kein Öl-Rest zurückbleiben. Das Holz mit einem weißen Polierpad nachpolieren. Bei stark saugenden Oberflächen die Behandlung wiederholen.

Nach 24 Stunden bei 20°C ist die Oberfläche belastbar. In den folgenden 48 Stunden das Holz vor Wasser schützen.



Selbstentzündungsgefahr:


Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Es ist deshalb wichtig, Tücher/Schleifstaub mit Wasser zu tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufzubewahren und zu entsorgen.

Ersteinpflege mit WOCA Basis-Seife

Basis-Seife ist besonders gut für die Seifenbehandlung von Holzarten wie Eiche, Buche, Esche und Nadelhölzer geeignet. Die Seife entfärbt das Holz nicht und sättigt die Holzfasern. Basis-Seife bildet eine unique „Skandinavische“ weißgescheuerter weiche Oberfläche, welche schmutz- und flüssigkeitsabweisend ist.

Vor Beginn der Seifenbehandlung sollte die Oberfläche mit feinem Schleifpapier geschliffen werden und mit WOCA Intensivreiniger gereinigt werden. Das unbehandelte Holz muss feingeschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein. 125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmen Wasser mischen und Holz reinigen.

Basis-Seife ist gebrauchsfertig und braucht nicht mit Wasser angerührt zu werden. Seife vor der Anwendung sorgfältig schütteln.

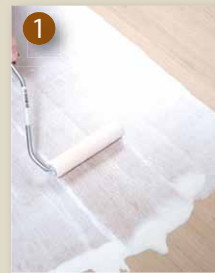

Basis-Seife in einen Eimer schütten. Darauf achten, dass die Seife in einer gleichmäßigen Menge auf die Oberfläche aufgetragen wird. Hierzu verwendet man einen Schwamm oder eine kurzhaarige Farbrolle



Anschließend mit einem weißen oder beige Polierpad nass in nass polieren bis die Oberfläche gesättigt erscheint. Wenn nötig Anwendung wiederholen, um eine vollständige Sättigung zu erreichen.



Unmittelbar nach dem Polieren überschüssiges Material mit einem Baumwolltuch entfernen. Weiter polieren bis sich die Oberfläche weich und glatt anfühlt. Oberfläche etwa 24 Stunden trocknen lassen.



Nach 24 Stunden die Oberfläche mit WOCA Holzbodenseife, Weiß gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:40 oder WOCA Naturseife Spray, Weiß reinigen. Nach dem Trocknen darf die Oberfläche wieder Benutzt werden. Die regelmäßige Reinigung erfolgt mit WOCA Holzbodenseife, Weiß gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:40 oder WOCA Naturseife Spray, Weiß.